Heraeus

Medical

palaJet® AC

KOMBINIERTES PULSE-LAVAGE-SYSTEM, BESTEHEND AUS HANDSTÜCK ZUM EINMALGEBRAUCH UND WIEDERVERWENDBAREM NETZTEIL

HANDLING GUIDELINE

BESTANDTEILE – palaJet® AC System

palaJet® AC Power Adapter

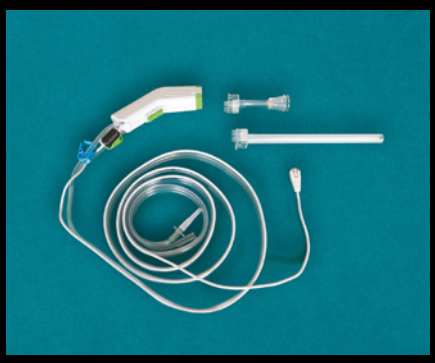

palaJet® AC Disposable Pulse Lavage System

palaJet® AC System

VORBEREITUNG & INBETRIEBNAHME – palaJet® AC Power Adapter

Inspektion vor Inbetriebnahme

- Das Wechselstrom-Netzteil ist wiederverwendbar.
- Den palaJet® AC Power Adapter aus der Verpackung entnehmen und auf offensichtliche Schäden überprüfen.
- Reinigen Sie den Adapter vor jedem Gebrauch entsprechend den Bestimmungen des Krankenhauses.

Potentialausgleichskabel

- Für die Verwendung des palaJet® AC Power Adapters und für den Potentialausgleich ist ein Potentialausgleichskabel erforderlich.
- Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang dieses Geräts enthalten, sondern wird von der medizinischen Einrichtung bereitgestellt.

HINWEIS:
In manchen Fällen ist der Einsatz eines separaten Potentialausgleichskabels nicht notwendig, da der Stecker bereits eines integriert hat. Im Zweifel bitte mit den Technik-Verantwortlichen der Einrichtung abklären.

Aufhängung an Infusionsständer
Hängen Sie das Gerät mit der integrierten Aufhängung an einem Infusionsständer auf.

HINWEIS:
Das Gerät muss immer an einem Infusionsständer aufgehängt werden und darf niemals auf einem Tisch oder auf dem Boden stehen.

Netzanschluss
Schließen Sie den Netzstecker des Geräts an eine ordnungsgemäß gepolte und geerdete Stromquelle an.

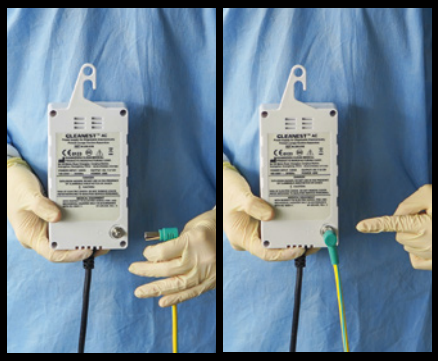

Potentialausgleich
- Zur sicheren Nutzung des Systems wird ein Potentialausgleich empfohlen.
- Verbinden Sie hierzu ein Ende des Äquipotential-Kabels mit dem Äquipotential-Anschluss auf der Rückseite des Wechselstrom-Netzteils und das andere Ende des Äquipotential-Kabels mit der Äquipotential-Sammelschiene im Operationssaal oder einem anderen üblichen Äquipotential-Anschluss.

INBETRIEBNAHME – palaJet® AC Disposable Pulse Lavage System

Inspektion vor Inbetriebnahme
Das palaJet® AC Disposable Pulse Lavage System aus der Verpackung entnehmen und auf offensichtliche Schäden überprüfen.

Installation der Aufsätze
- Drücken Sie zuerst die grüne Verriegelung am Handstück nach oben, um diese zu öffnen.
- Anschließend Nozzle Ihrer Wahl einsetzen und nach unten drücken, um sie zu verriegeln.

Separierung der Schläuche
Trennen Sie bei Bedarf den Absaugschlauch vom Spülschlauch.

Anschluss des Absaugschlauchs
Verbinden Sie den Absaugschlauch mit dem Vakuumextraktor.
Ein Vakuumextraktor ist nicht zwingend erforderlich.

Anschluss des Spülschlauchs
Verbinden Sie den Luer-Lock-Anschluss am Spülschlauch mit dem Spülbeutel.

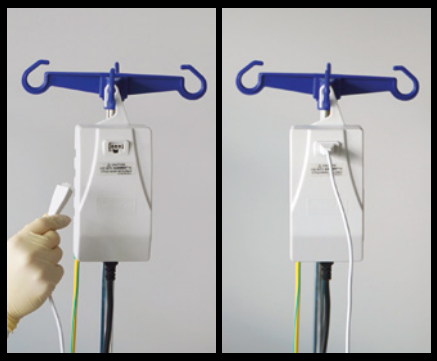

System-Verbindung
Stecken Sie das Verbindungskabel des palaJet® AC Disposable Pulse Lavage Systems in die Ausgangsklemme des palaJet® AC Power Adapters.
Beachten Sie dabei die Ausrichtung!

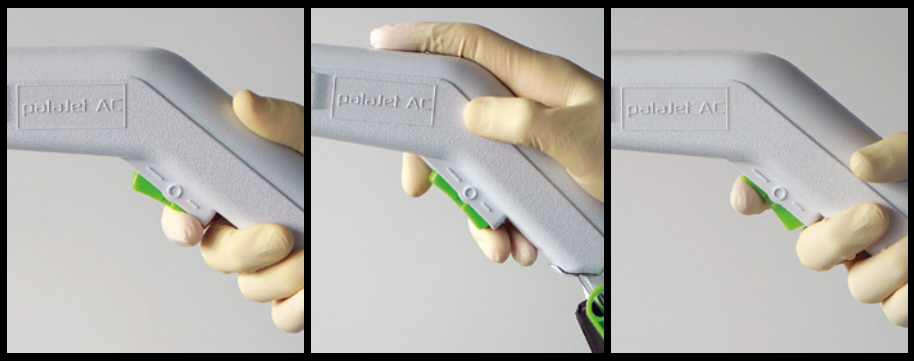

Inbetriebnahme des palaJet® AC Systems
Betätigen Sie den Schalter am Handstück, um die Spülung zu starten.
Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:

- Kurzer Balken = niedriger Spüldruck
- Kreis = Spülung stoppen
- Langer Balken = hoher Spüldruck

Regulierung der Durchflussmenge und Absaugung
Mithilfe der Klemmen an Spül- und Absaugschlauch kann die Durchflussrate bzw. Absaugung zusätzlich reguliert werden.
Grüne Klemme = Absaugschlauch
Blaue Klemme = Spülschlauch

NACHBEREITUNG – palaJet® AC Disposable Pulse Lavage System

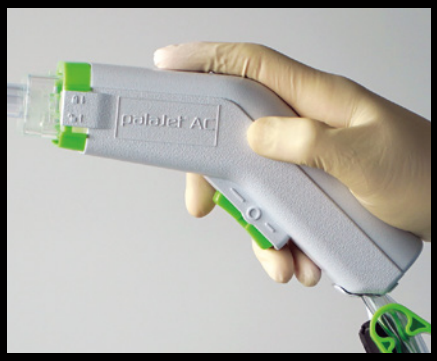

Ausschalten des palaJet® AC Systems
Beenden Sie die Anwendung, indem Sie den Schalter am Handstück in die Stop-Position ‚O' (Kreis) stellen und die externe Absaugung ausschalten.

Schließung der Klemmen & Entsorgung
- Schließen Sie die Klemmen am Spül- und Absaugschlauch, um den Rückfluss von Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Bitte beachten Sie die geltenden örtlichen/nationalen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts nach dem Gebrauch.

NACHBEREITUNG – palaJet® AC Power Adapter

Reinigung & Desinfektion
- Reinigen und desinfizieren Sie die Außenseite des Geräts immer nach jedem Einsatz gemäß dem Krankenhausprotokoll. Das Gerät muss mit einem mit mildem Desinfektionsmittel angefeuchteten (nicht tropfenden) Tuch gereinigt (abgewischt) werden.
- Das Wechselstrom-Netzteil ist wiederverwendbar.

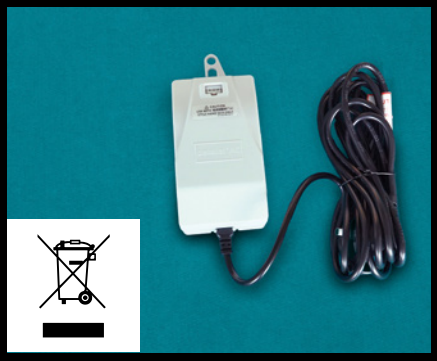

Entsorgung
Bitte beachten Sie die geltenden örtlichen/nationalen Vorschriften zum ordnungsgemäßen Recyceln oder Entsorgen des Netzteils nach Ablauf des Verfalldatums.

palaJet® AC

PULSE-LAVAGE ALS TEIL DER MODERNEN ZEMENTIERTECHNIK

Femoral Nozzle/Hip Nozzle*
- Aufsatz für Operationen an der Hüfte
- Maße: 252 mm x 9 mm**

Femoral Brush Nozzle
- Aufsatz für Operationen an der Hüfte (mit Bürstenkopf)
- Maße: 252 mm x 16 mm**

Large Splash Shield
- Zusätzlicher Spritzschutz für Knie- und Wirbelsäulen-Aufsatz
- Maße: 120 mm x 58 mm**

Fan Spray Nozzle/Knee Nozzle*
- Aufsatz für Operationen am Knie
- Maße: 97 mm x 32,5 mm**

Shower Spray Nozzle
- Aufsatz für Operationen an der Wirbelsäule
- Maße: 97 mm x 32,5 mm**

Produkt	Beschreibung	Inhalt	REF
palaJet® AC Disposable Pulse Lavage System	Pulse-Lavage-System/Handstück zum Einmalgebrauch, mit Knie- und Hüft-Aufsatz	10	5203575
palaJet® AC Power Adapter	Wiederverwendbares Netzteil für palaJet® AC Pulse-Lavage-System/Handstück zum Einmalgebrauch	1	5203576
palaJet® Femoral Brush Nozzle	Aufsatz für Operationen an der Hüfte (mit Bürstenkopf)	5	5167807
palaJet® Shower Spray Nozzle	Aufsatz für Operationen an der Wirbelsäule	5	5167808
palaJet® Large Splash Shield	Spritzschutz für Knie- und Wirbelsäulen-Aufsätze	5	5167809
palaJet® Fan Spray Nozzle/Knee Nozzle	Aufsatz für Operationen am Knie	5	5202875
palaJet® Femoral Nozzle/Hip Nozzle	Aufsatz für Operationen an der Hüfte	5	5202878

Bestellen Sie einfach bei Heraeus.

www.heraeus-medical.com

12945 DE

Alle Aufsätze ermöglichen eine gleichzeitige Spülung und Absaugung sowie die Anpassung des Spüldrucks.
* Enthalten im palaJet® AC System.
** Die Maße beinhalten nicht das Aufsteckelement.